


Montagehilfe Schiebesystem miniMOline MS 150

- 1) Winkelprofil aus Laufschiene heraus-schrauben
- 2) Laufschiene montieren (ACHTUNG: Schiene nicht durch Schrauben verwinden oder verspannen !)
- 3) Festelement einsetzen
- 4) Winkelprofil zuschneiden und Festelement mittels Winkelprofil fixieren
 - Winkelprofil in Lieferung auf Überlänge enthalten (10 mm)
 - **Zuschnittsmaß = Breite Festelement - 70 mm**
 - Wenn uns die Angabe des Festelements vorliegt wurde dies bereits zugeschnitten
- 5) Laufwagen auf Glas montieren
- 6) Voreinstellung des Laufwagens siehe **Rückseite**
- 7) Flügel in Laufschiene einhängen
- 8) Puffer in Laufschiene einbauen siehe **Rückseite** (beide Puffer sind baugleich !!)
- 9) Das zweite zugeschnittene Winkelprofil einsetzen (Überlappung mit Festelement)
- 10) Bodenführung montieren (Flügel soll möglichst senkrecht stehen)
- 11) Laufwagen justieren:
 - Heben und Senken des Flügels mittels Schraube (1) (Sechskantschlüssel Gr. 4)
 - Feststellschrauben (2) (Sechskantschlüssel Gr. 3) anziehen nachdem der Flügel eingerichtet ist
 - Aushebesicherung (3) (Sechskantschlüssel Gr. 3) bis ca. 1 mm unterhalb Unterkante Laufschiene drehen; d.h. bis auf Anschlag und dann wieder eine Umdrehung retour!
- 12) Füllprofil in Nut einkleben (bereits werkseitig mit doppelseitigem Klebeband versehen)
- 13) Silikonprofil einsetzen

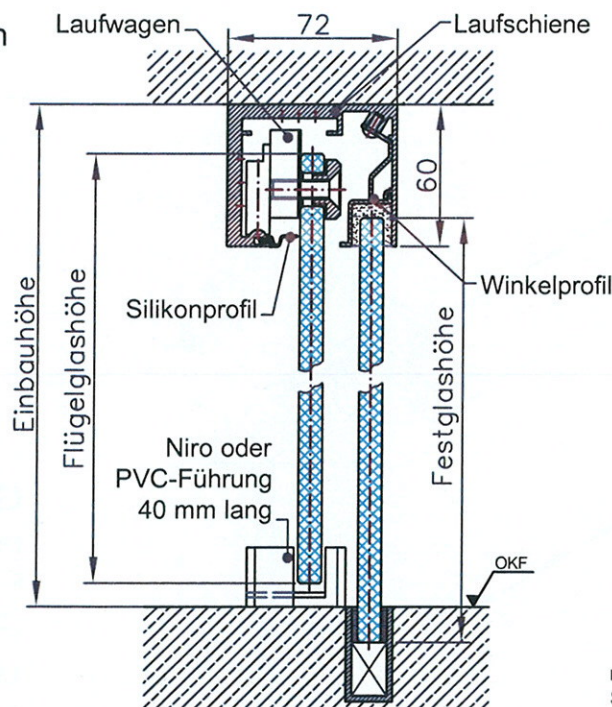


TEUFELBESCHLAG


We make glass moveable !

Stellung der Flügelwagen zur Montage auf das Glas bzw. zum Einhängen des Flügels in die Laufschiene



(beide Flügelwagen baugleich - keine linken und rechten Teile)

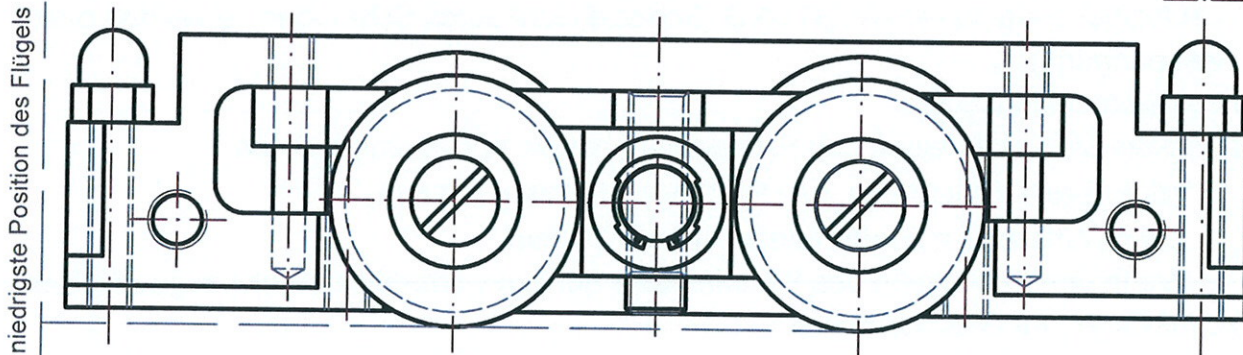

Justierung des Flügelwagens

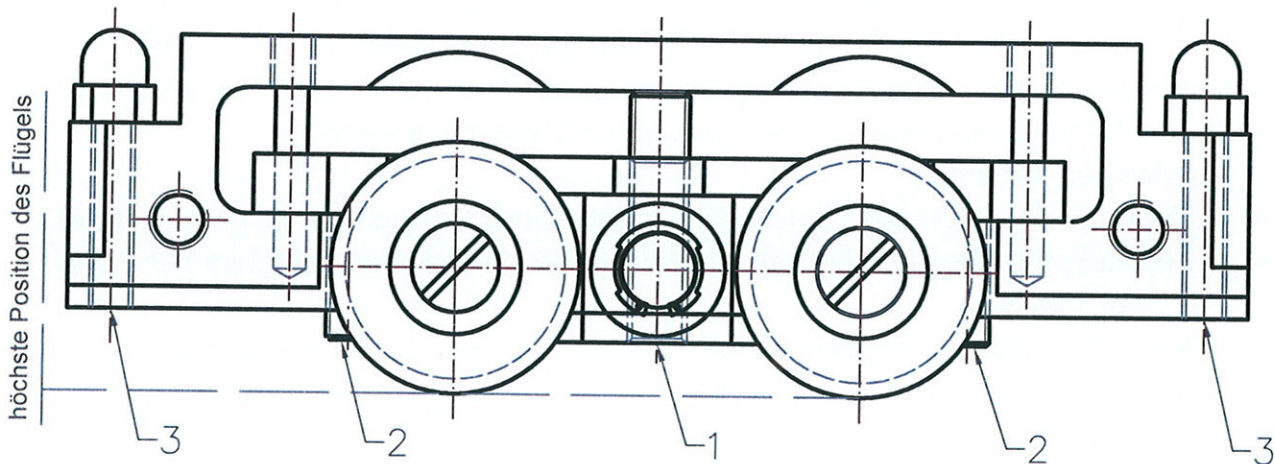

Richtiger Einbau der Anschlagpuffer in Laufschiene

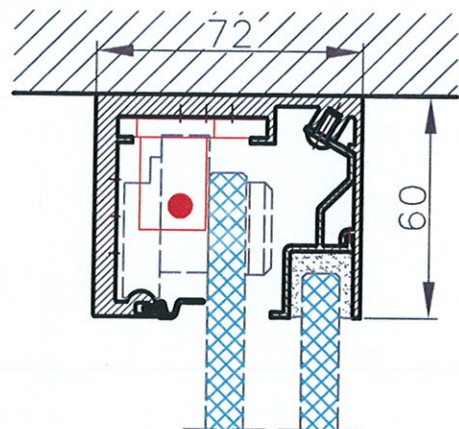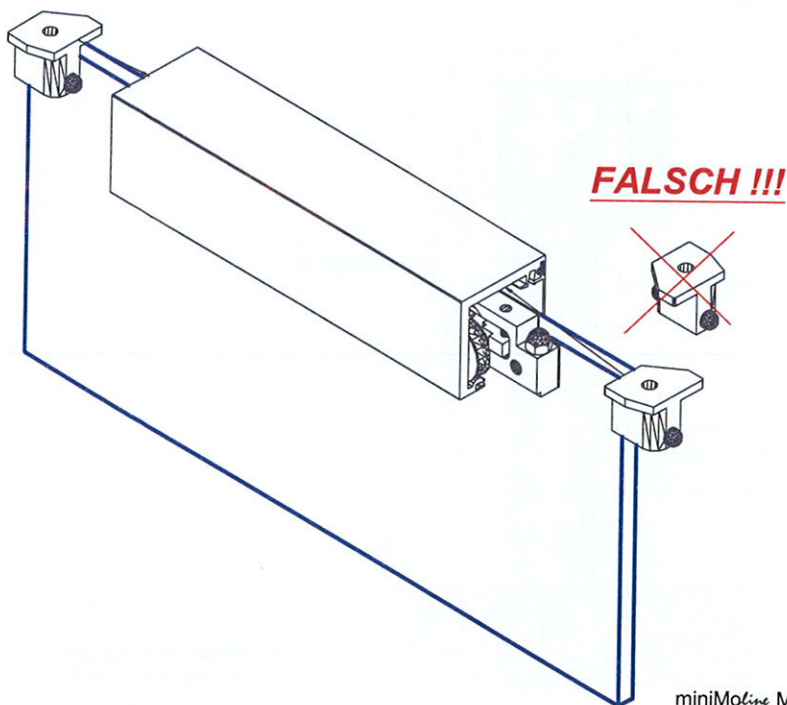

Gummipuffer muss auf beiden Seiten auf den Flügelwagen treffen -
Glas fährt am Puffer vorbei !!