TEUFELBESCHLAG

Wir machen Glas beweglich!

Montageanleitung

Schallschutzanlage PrivaSEE

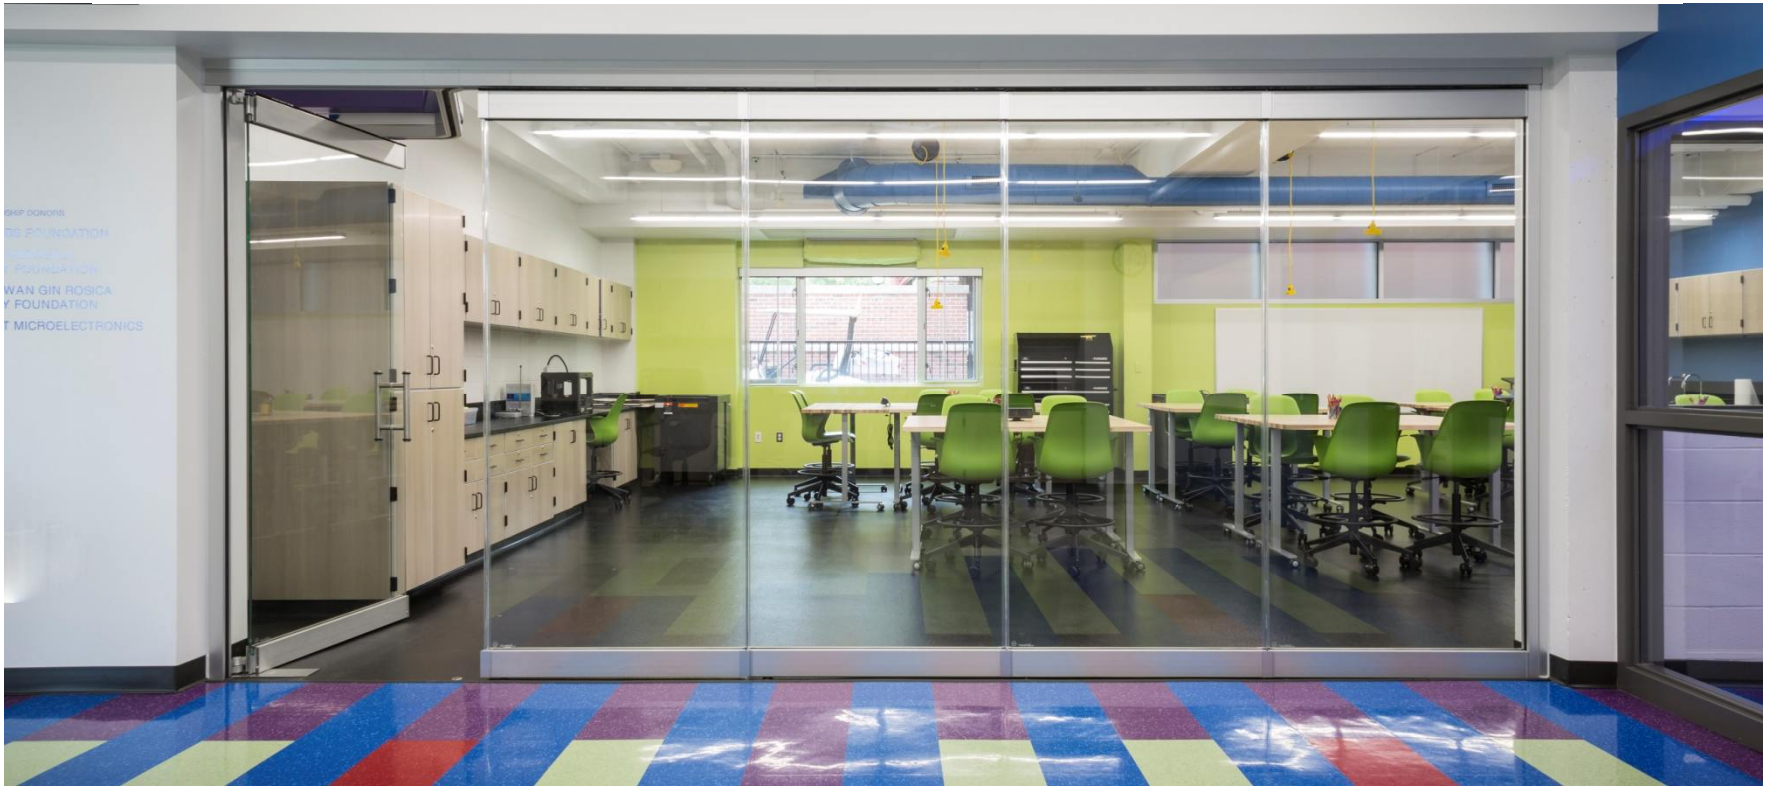

Montageanleitung Schallschutzanlage PrivaSEE

TEUFELBESCHLAG
Wir machen Glas beweglich!
1975 - 2015 40 Jahre

Inhaltsverzeichnis

Benötigtes Werkzeug.....2
Lichte Öffnung und Anlagenmaße.....3
Laufschiene in zerlegter Ausführung.....4
Verbindungsstück zwischen Laufschiene und
vertikalem Rahmenprofil.....5
Montage der Laufschiene.....6
Ausrichtung der Laufschiene 7
Montage des Bodentürschließers
für Anschlagendflügel.....8
Reihenfolge der Flügelmontage.....9
Flügelausrichtung und Höhenjustierung.....10
Bohrungen für Bodenbuchsen.....11
Flügelmontage des Anschlagendflügel
(mit Bodenlager oder Bodentürschließer.....12
Anbringen der senkrechten Acryl-H- und h-Profile
und Höhenjustierung des unteren Dichtungsprofils.....13
Einbau des Halbzylinders.....14

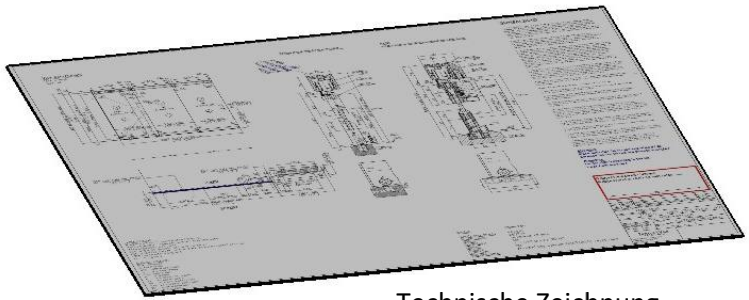

Technische Zeichnung

Benötigtes Werkzeug

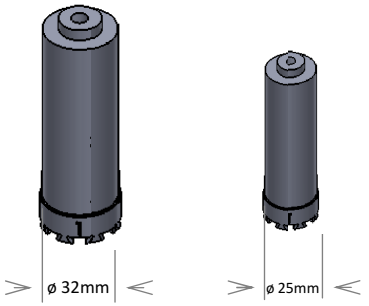

Kernbohrer für Bodenlager

Kernbohrer für Exzenterboden-buchse

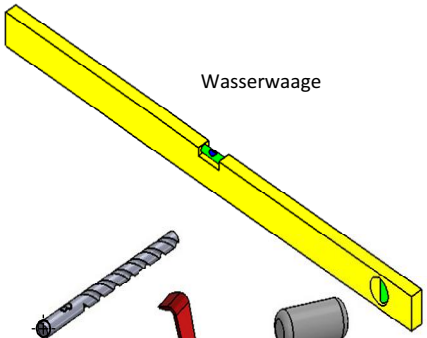

Wasserwaage

Bohrer ø 8mm



Stemmeisen oder flacher Schraubendreher

Schonhammer

Maßband

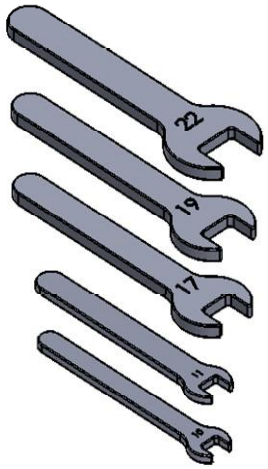

Gabelschlüssel 22 mm
Gabelschlüssel 19 mm
Gabelschlüssel 17 mm
Gabelschlüssel 11 mm
Gabelschlüssel 10 mm

Phillips-Schraubendreher PH2

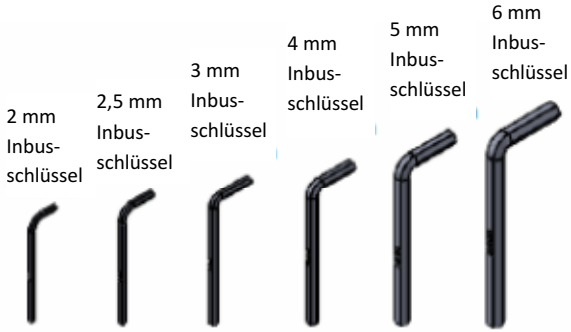

Lichte Öffnung und Anlagenmaße

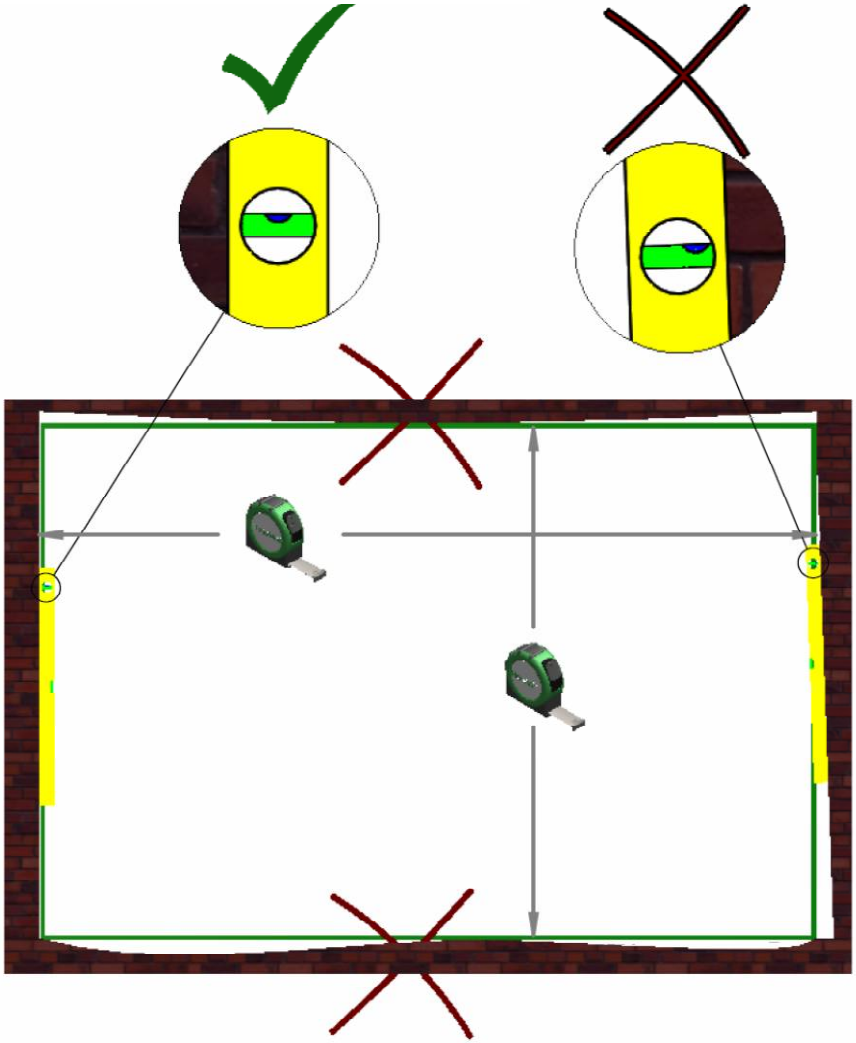

- genügend Abstand zur Umgebung lassen

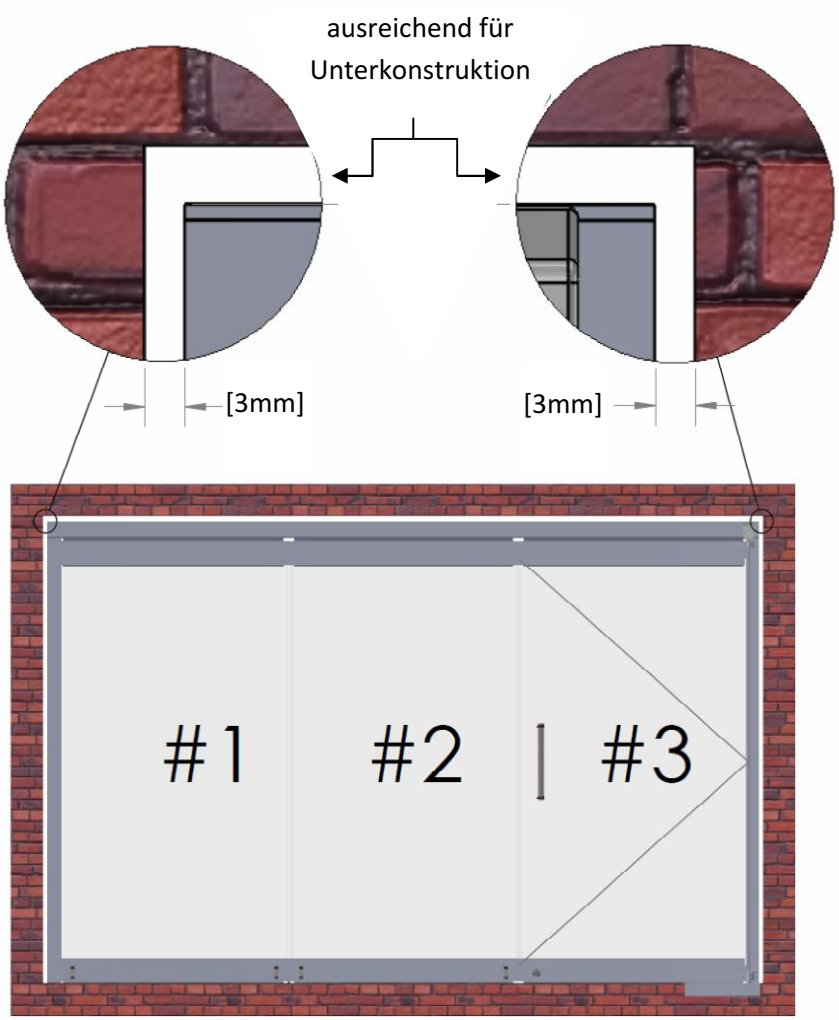

Montageanleitung Schallschutzanlage PrivaSEE

Laufschiene in zerlegter Ausführung

- Laufschiene ist vorgebohrt (TEUFELBESCHLAG übernimmt keine Verantwortung für Größe, Platzierung oder Häufigkeit der Befestigungen)

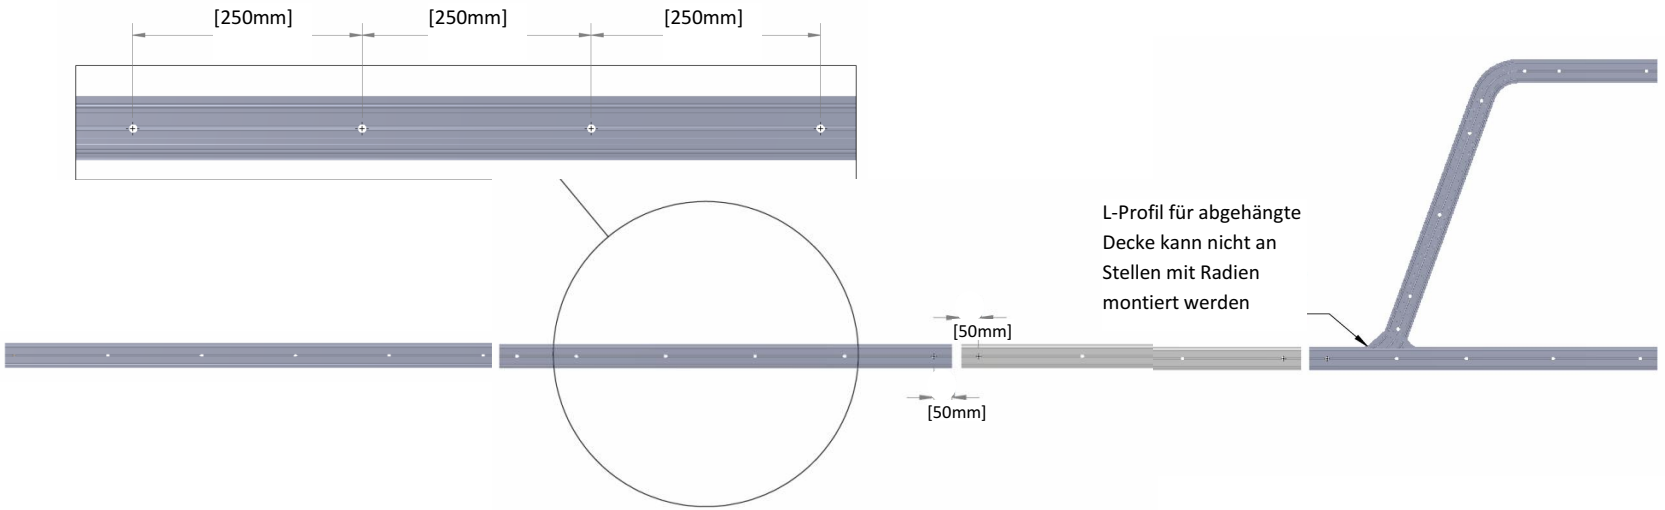

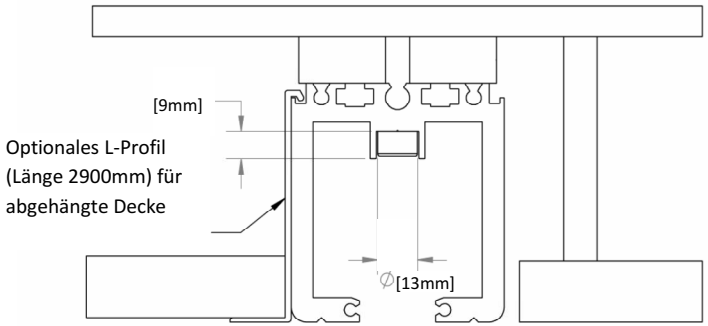

Verbindungsstück zwischen Laufschiene und vertikalem Rahmenprofil

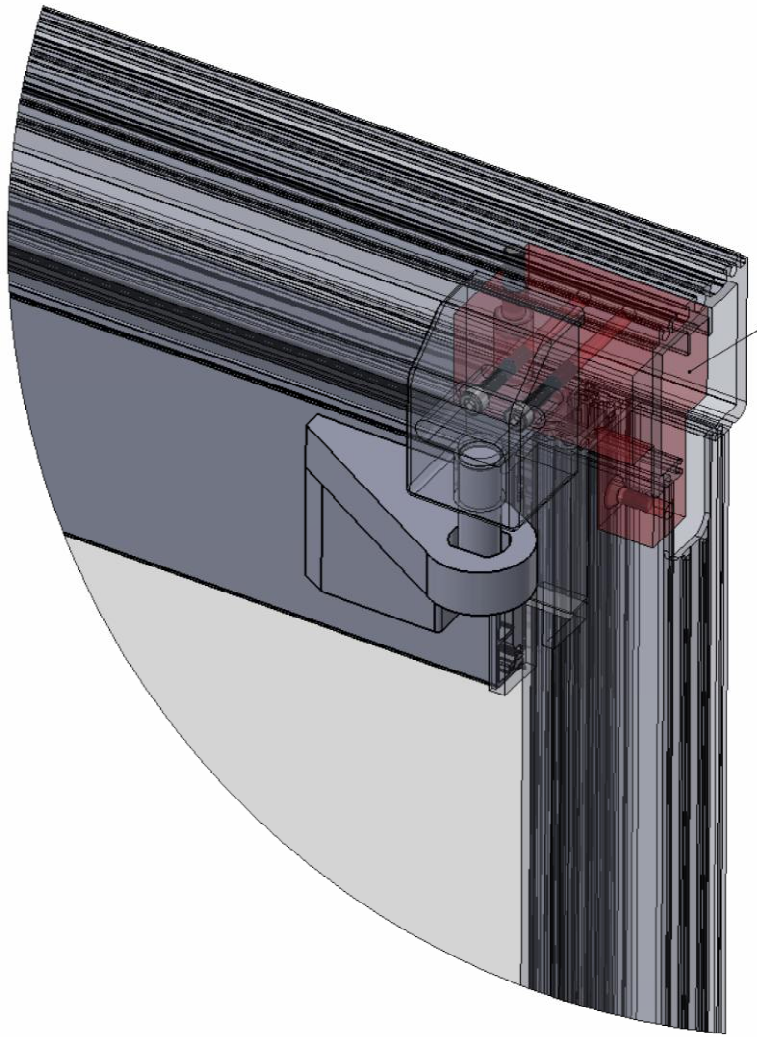

Verbindungsstück zwischen vertikalem Rahmenprofil und Laufschiene

Montageanleitung Schallschutzanlage PrivaSEE

Montage der Laufschiene

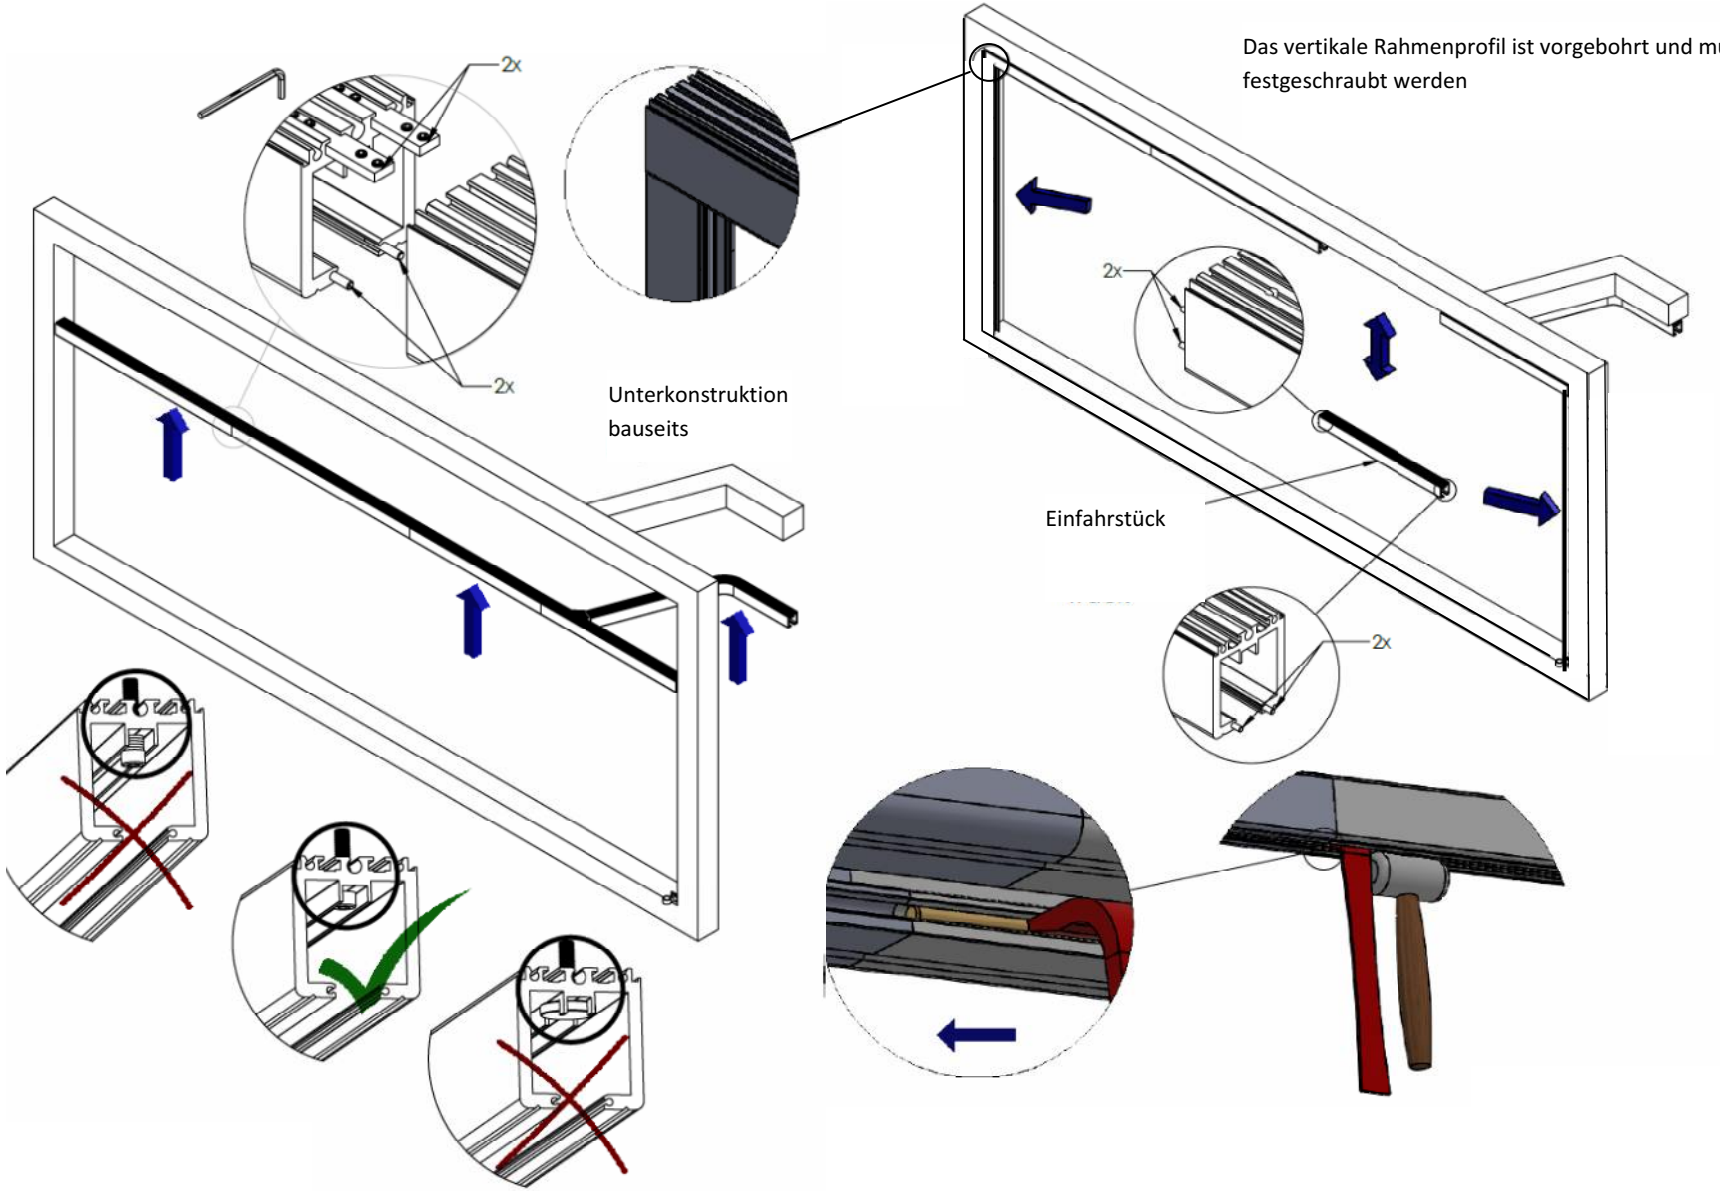

Montageanleitung Schallschutzanlage PrivaSEE

Ausrichtung der Laufschiene

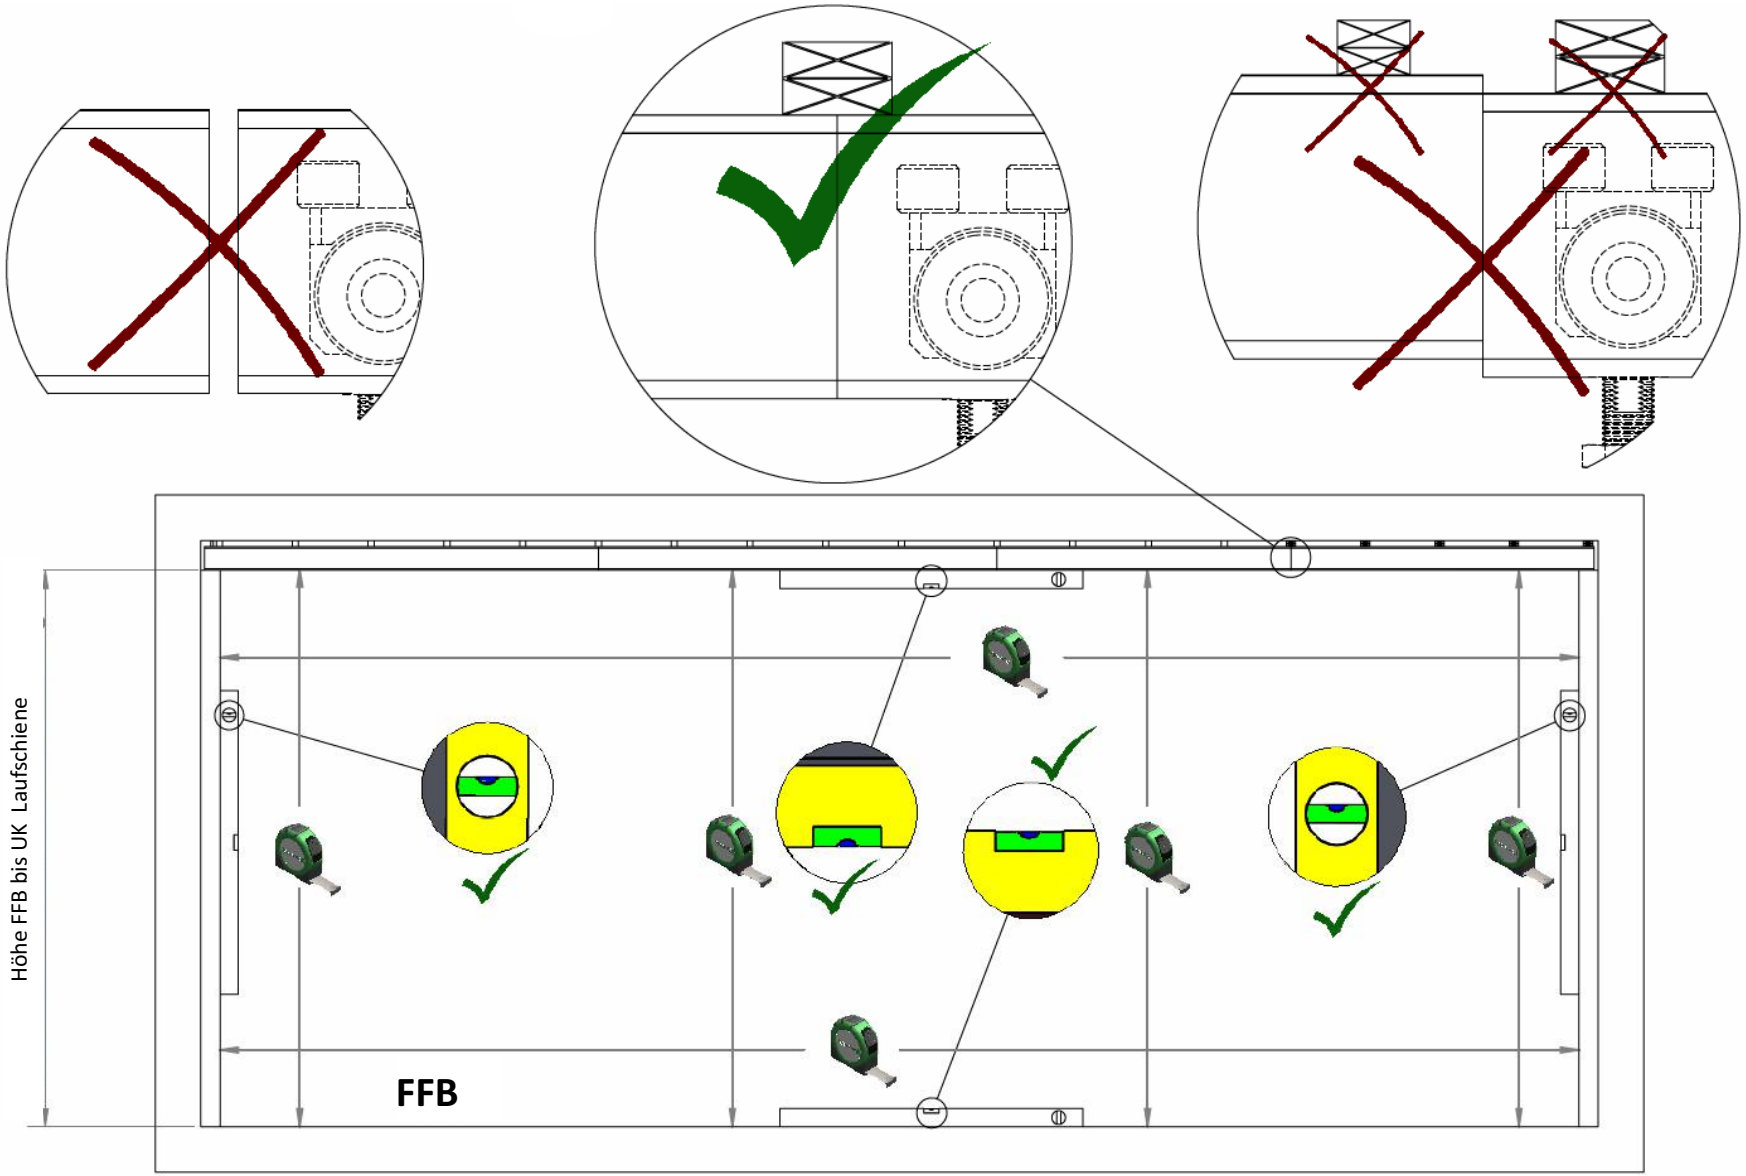

Montage des Bodentürschließers für Anschlagendflügel

Schritt 1
Markierung oder Messposition für Mittelpunkt der Achse des Bodentürschließers

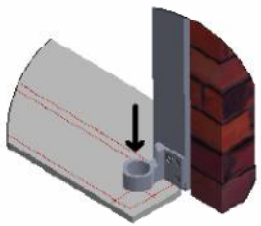

Schritt 2
Vertikales Rahmenprofil abnehmen und unteres Gelenk abschrauben

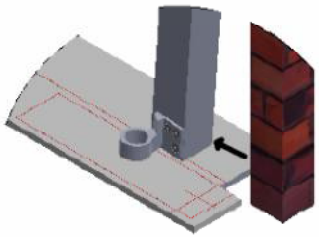

Schritt 3
Loch für Bodentürschließer ausschneiden

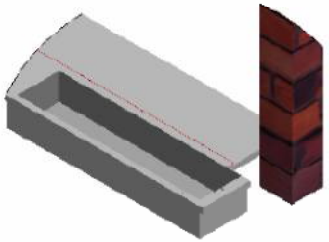

Schritt 4
Bodentürschließer einsetzen und provisorisch fixieren

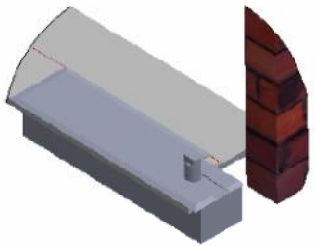

Schritt 5
Vertikales Rahmenprofil wieder anschrauben und unteres Gelenk wieder anschrauben

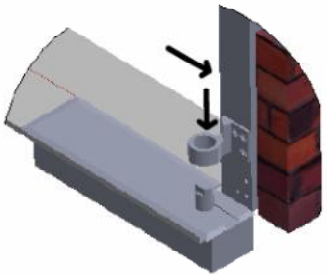

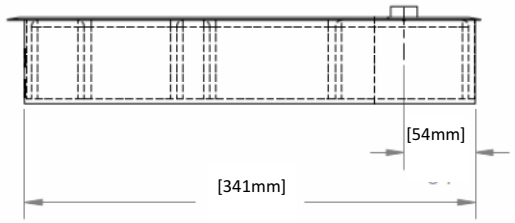

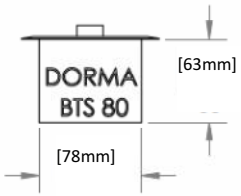

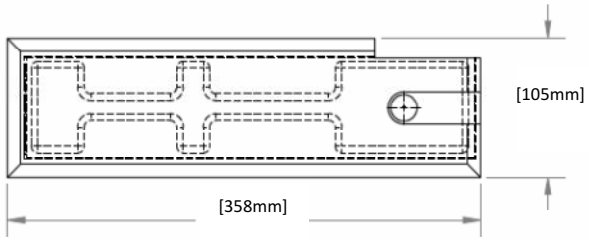

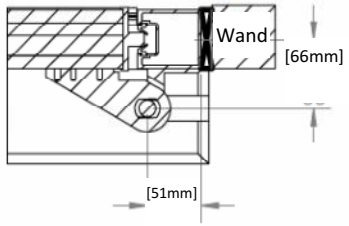

Reihenfolge der Flügelmontage

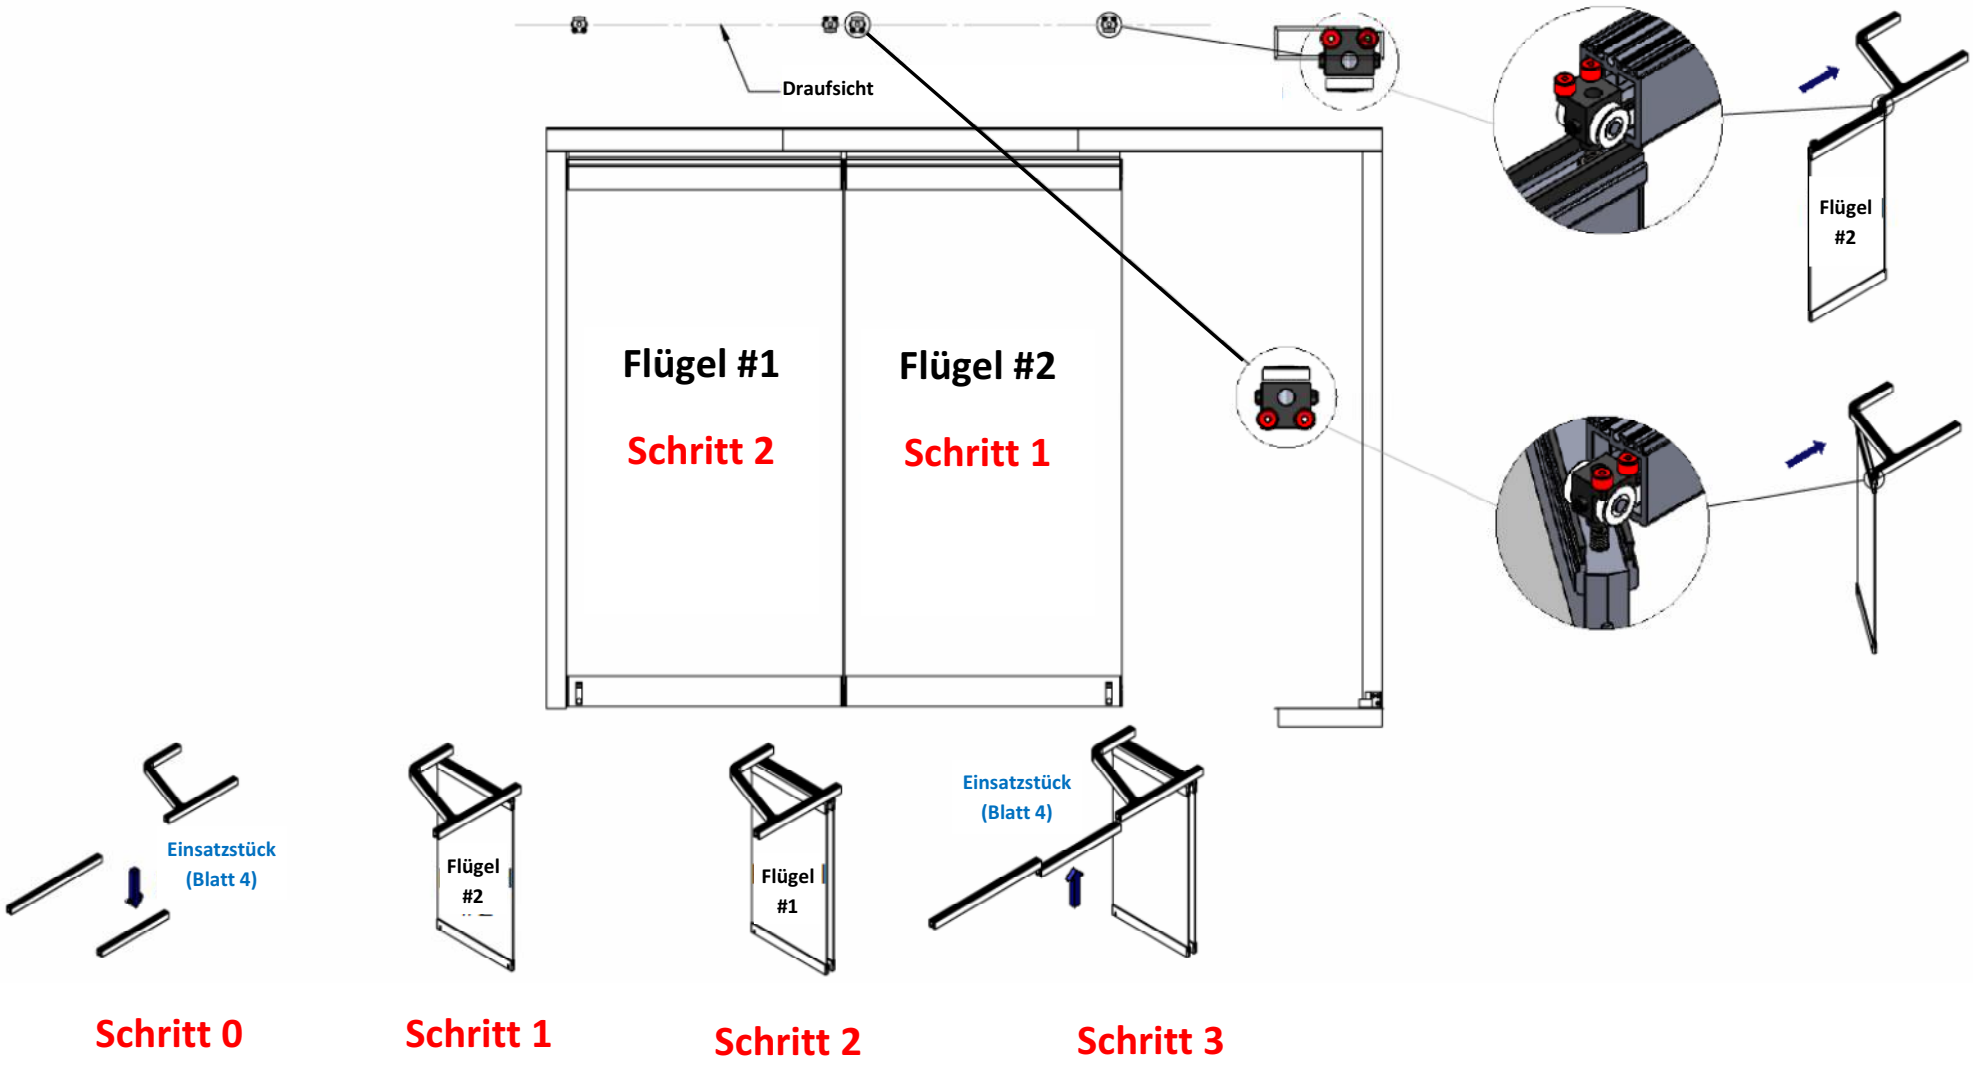

Reihenfolge der Flügelmontage

Montageanleitung Schallschutzanlage PrivaSEE

Flügelausrichtung und Höhenjustierung

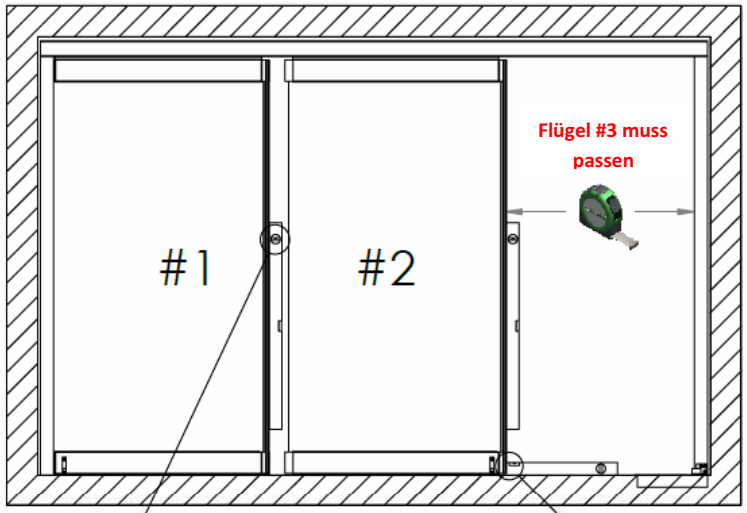

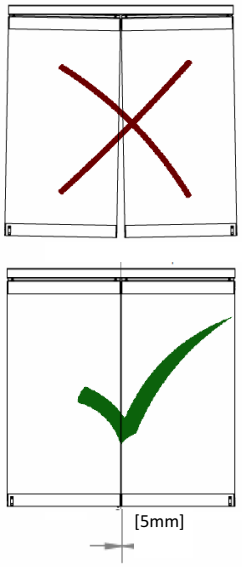

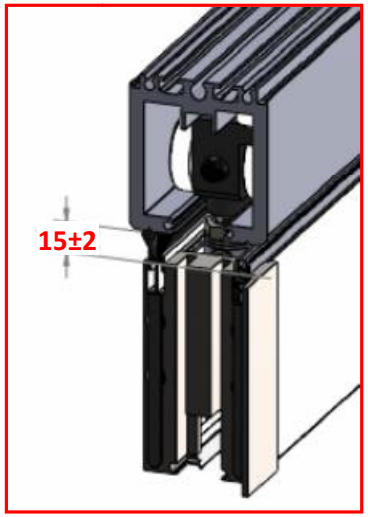

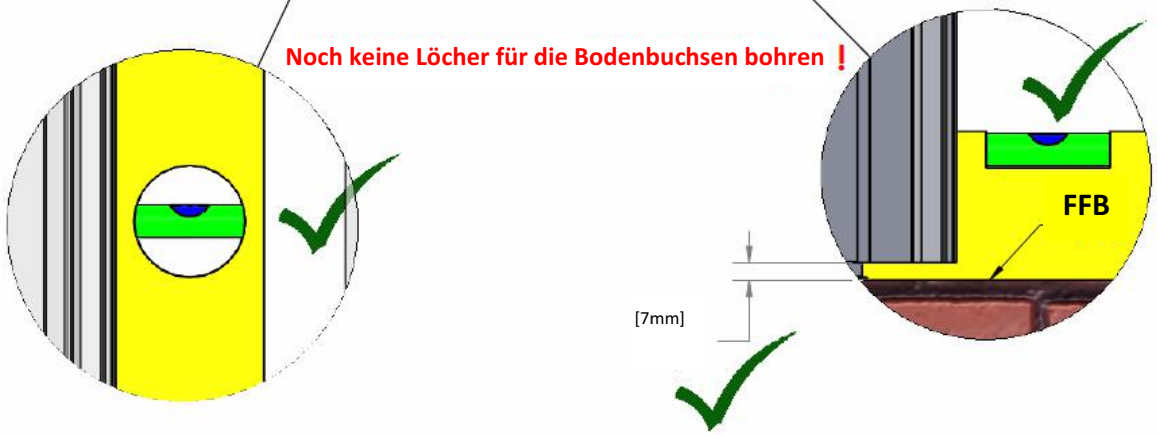

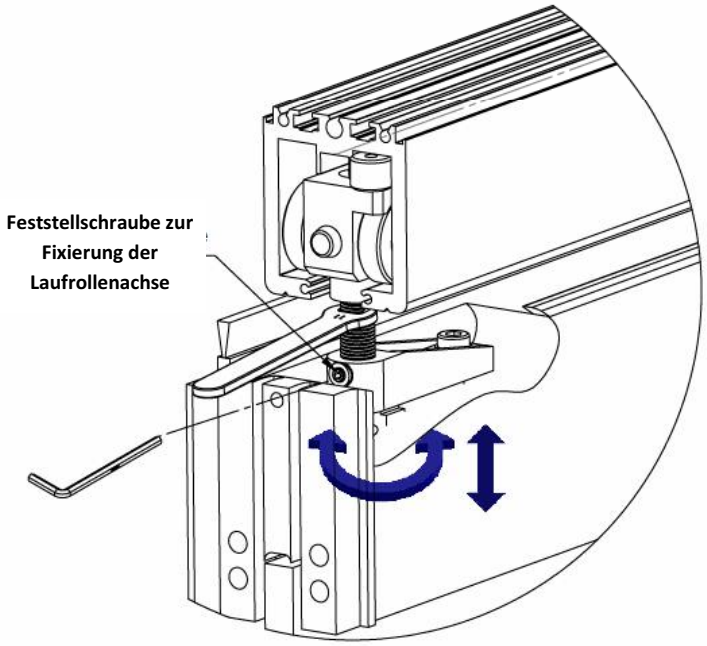

Montageanleitung Schallschutzanlage PrivaSEE

Bohrungen für Bodenbuchsen

Schritt 1

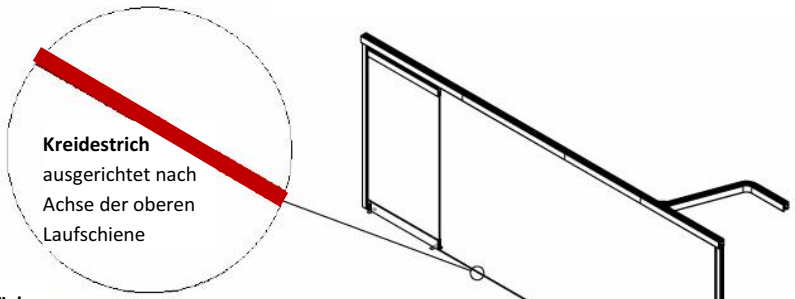

Schritt 2

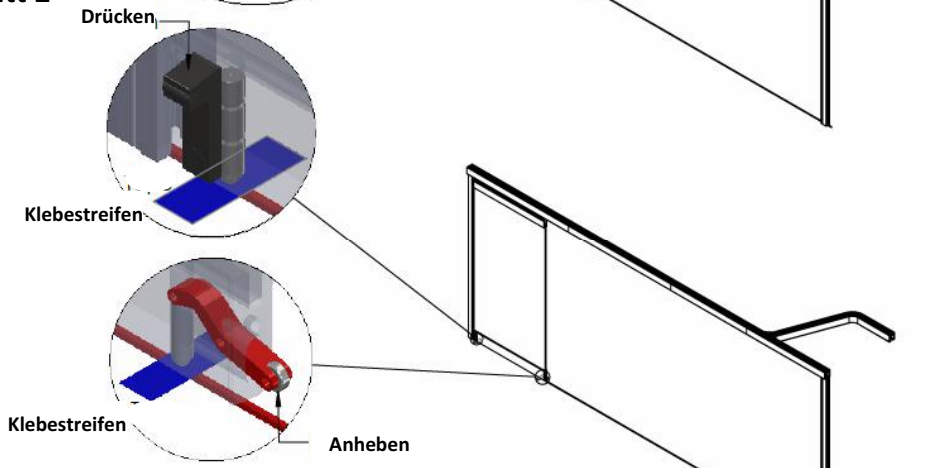

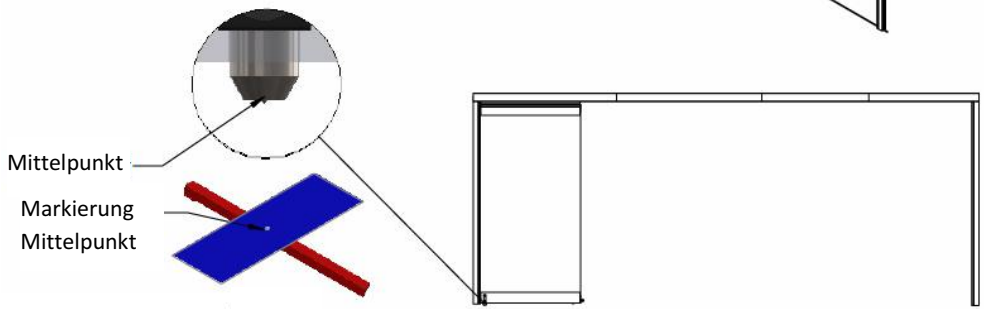

Schritt 3

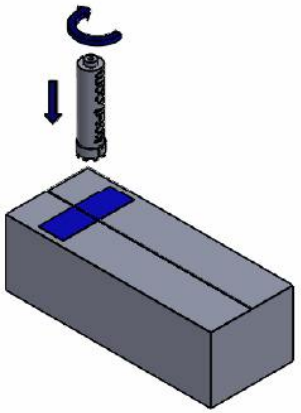

Schritt 4

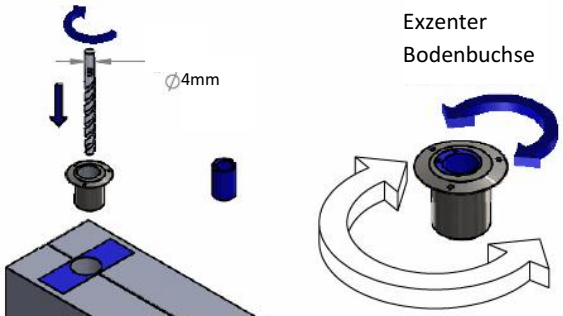

Schritt 5

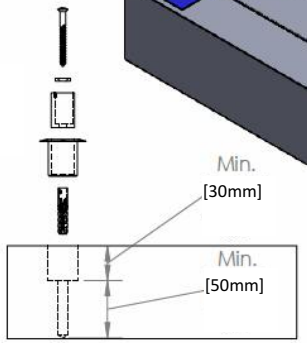

Exzenter Bodenbuchse

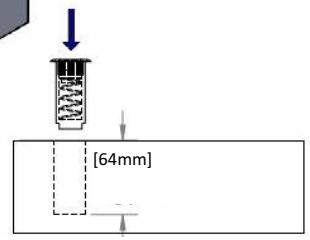

Wahlweise mit Federdeckel

Montageanleitung Schallschutzanlage PrivaSEE

Flügelmontage des Anschlagendflügels (mit Bodenlager oder Bodentürschließer)

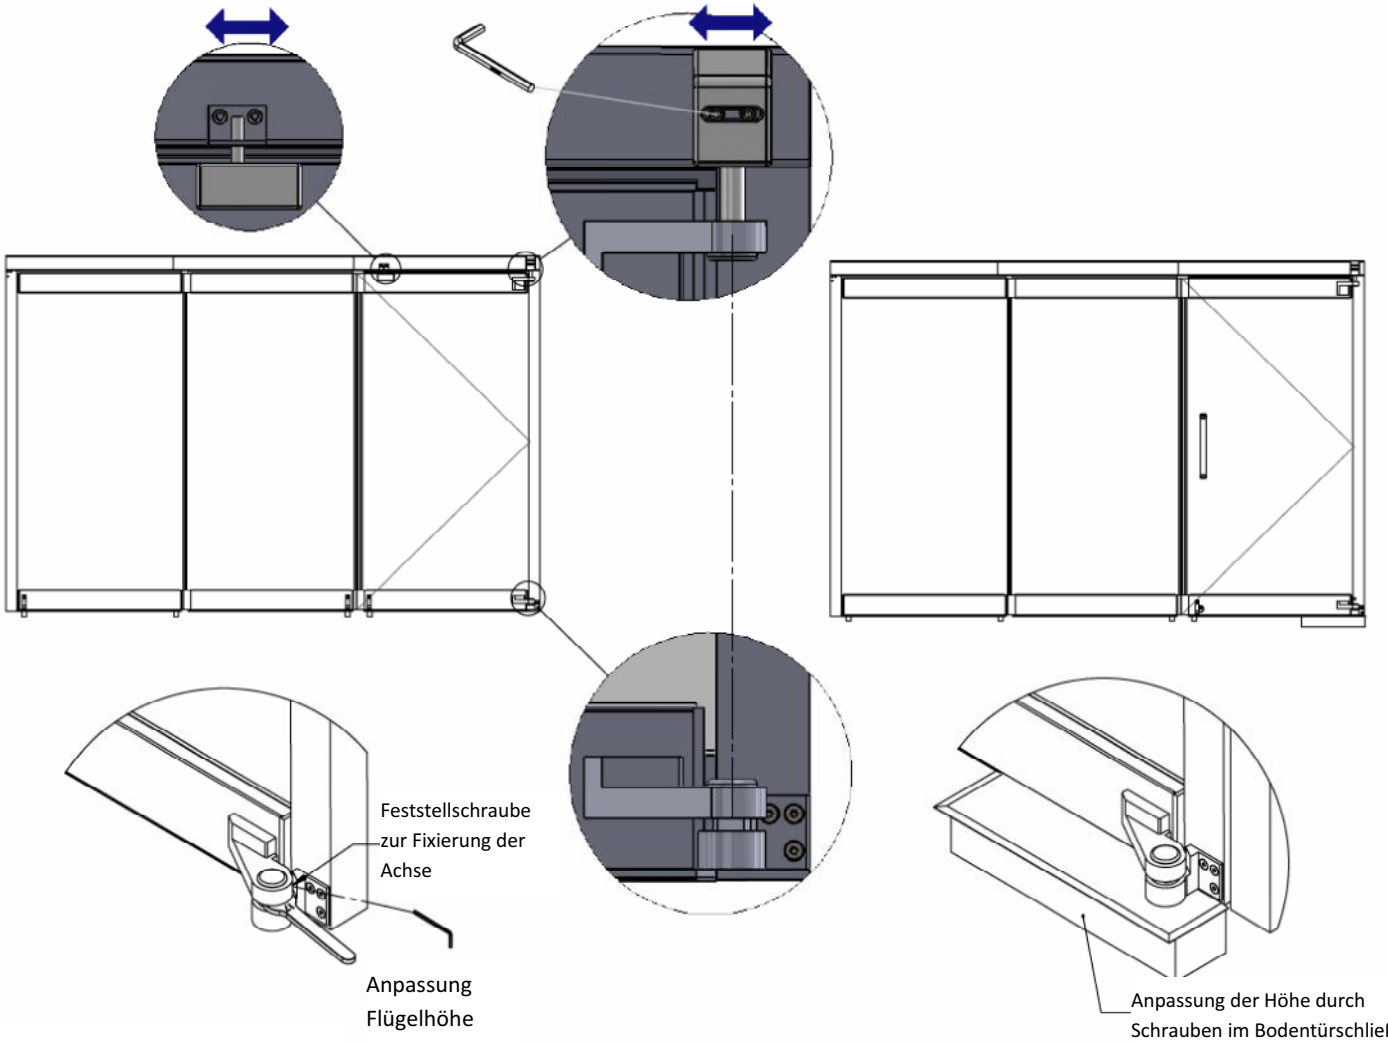

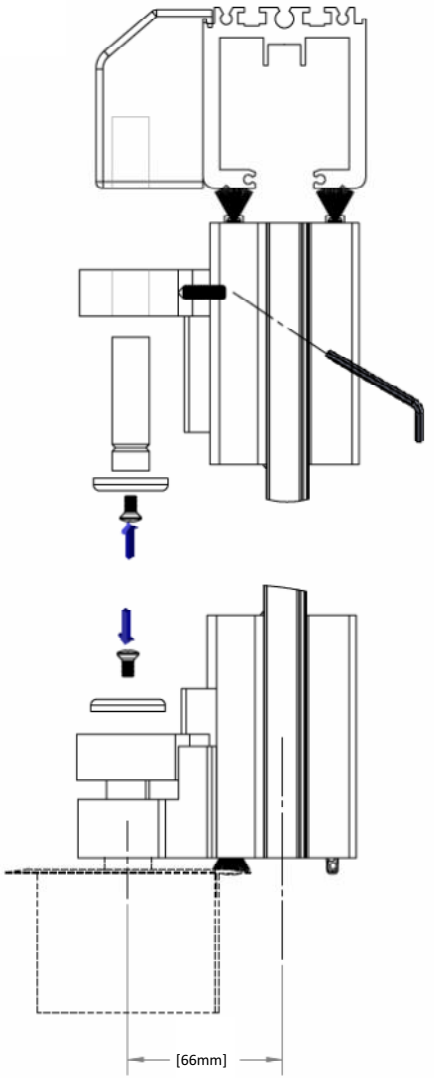

Anbringen der vertikalen Acryl-H- und h-Profile und Höhenjustierung des unteren Dichtungsprofils

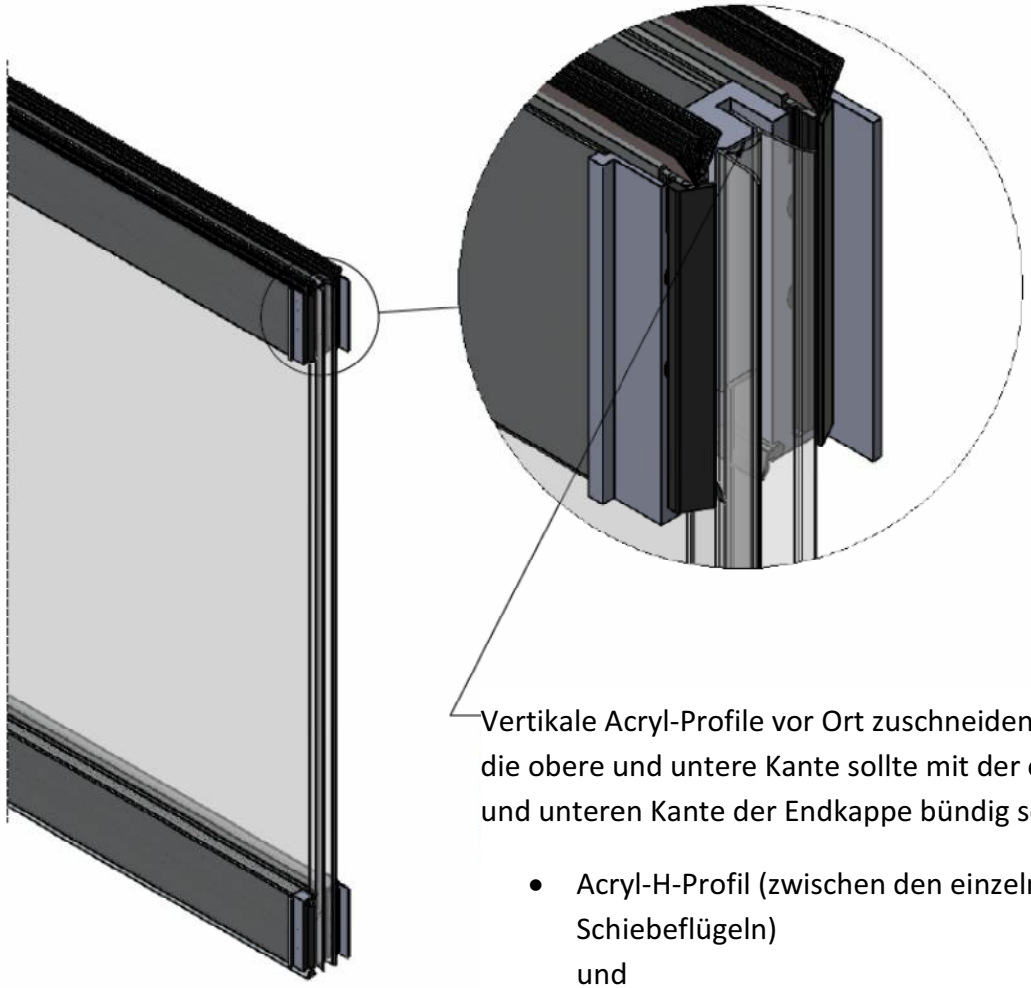

Vertikale Acryl-Profile vor Ort zuschneiden;
die obere und untere Kante sollte mit der oberen und unteren Kante der Endkappe bündig sein.

- Acryl-H-Profil (zwischen den einzelnen Schiebeflügeln)
  und
- Acryl-h-Profil (auf der Seite des Schiebeflügels, die neben dem Anschlagflügel ist)

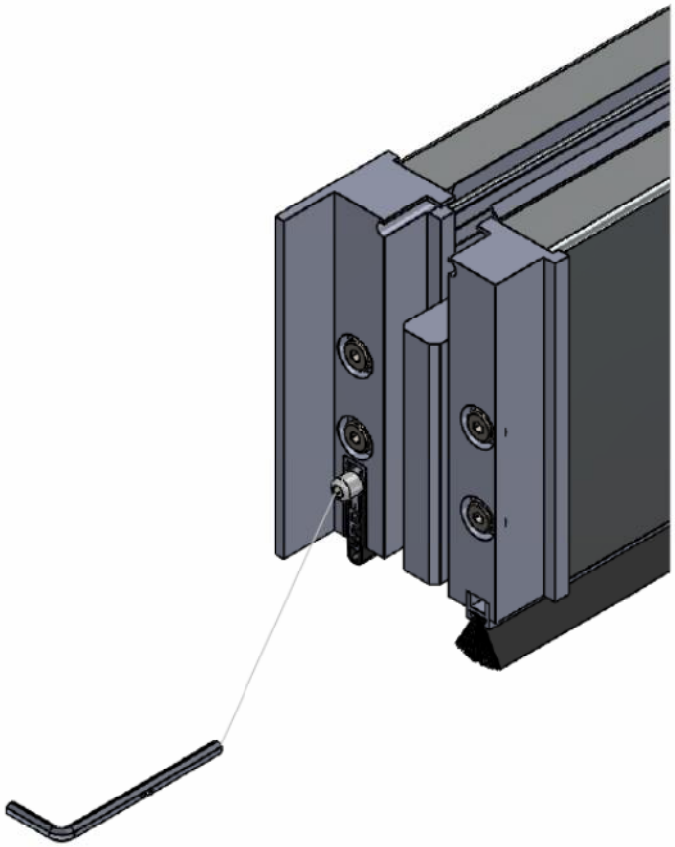

Einbau des Halbzylinders (nur Innen)

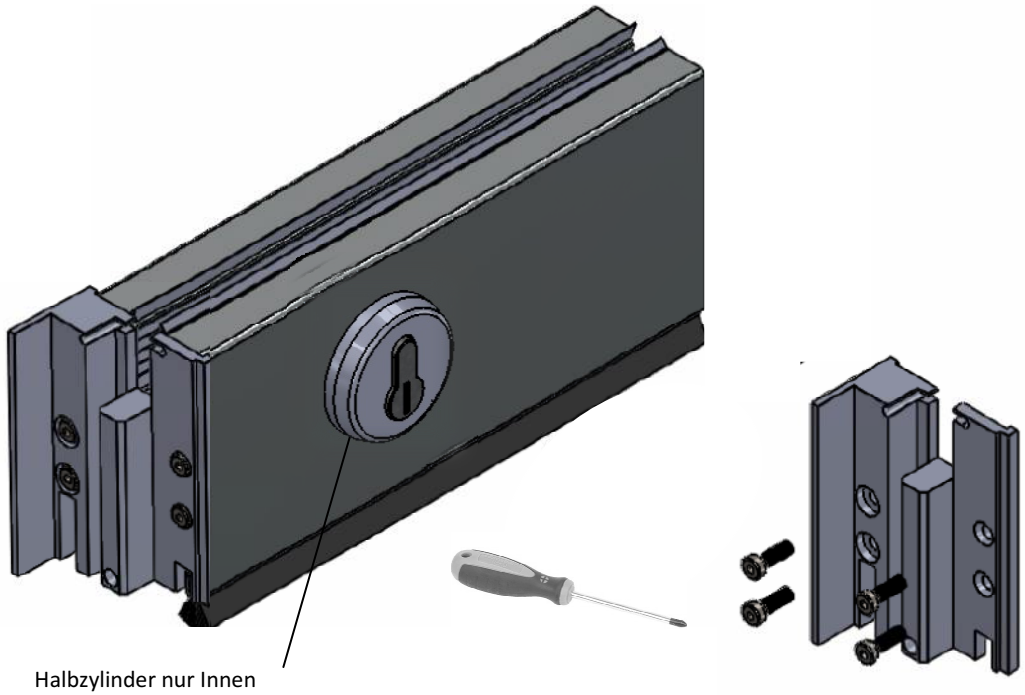

Halbzylinder nur Innen

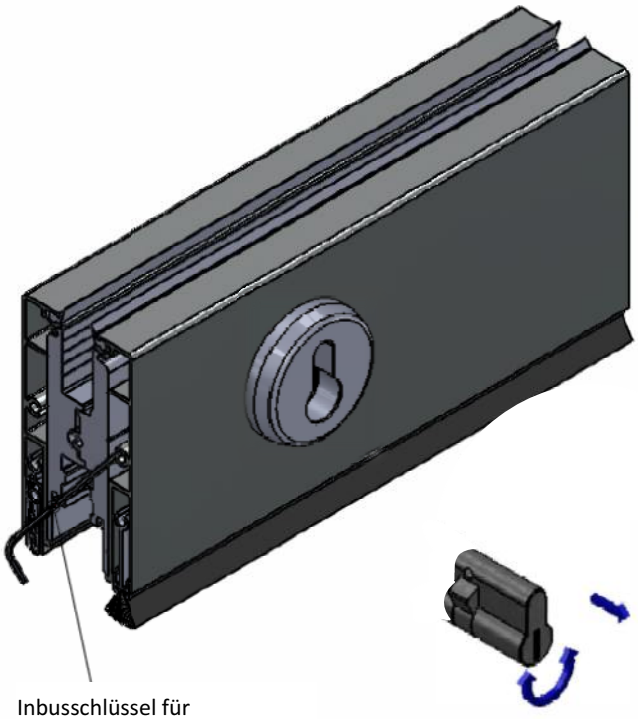

Inbusschlüssel für
Feststellschraube